



除湿冷房運転になります。

法法治

通常の冷房運転より 湿気を多く取り除きます。

- ●温度と湿度を下げます。
- ●除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい 場合は、冷房運転をおすすめします。

重車 時刻 (S:30 設定温度 設定しつど して 80%

■温度を変えたいとき



を押す。

■湿度を変えたいとき



を押す。

| | 冷房 | K | 湿冷房 | 除 湿 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| 温度 | | ℃~32℃の範囲で すめ設定温度は2 | 標準-3℃ ~ 標準[※2] ~ 標準+1℃ | |
| 湿度 | 湿度を 下げると 除湿冷房 運転に なります。 | 除湿自動切換 「入」のとき ▶32,33ページ | 連続・50・55・ 60%・切から 選べます。 切にすると冷房運転 になります。 | 連続・50・55・60%から 選べます。 |
| | | 除湿自動切換 「切」のとき | 切・高め・標準[※1]・ 低め・連続から選べます。 切にすると冷房運転 になります。 | , |

●冷房・除湿冷房運転のとき

標準……運転モード、設定温度から

[※1] 決定した湿度

高め……標準より5%高めの湿度

低め……標準より5%低めの湿度

●除湿運転のとき

標準……除湿運転開始時の室内温度です。

[※2] お好みに合わせて上記範囲で

微調節できます。

連続……湿度の制御を行わず、除湿を

続けます。

除湿運転について

- ●室内温度18℃以上、屋外温度10℃以上の場合、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。
- ●除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、また二オイが発生する場合があります。
- ●室内温度18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上 昇させる場合があります。
- ●屋外温度10℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。

除湿冷房運転について


- ●設定温度よりも、室内温度が低下すると室外ユニットを停止するため、設定湿度に到達しない場合があります。湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度設定をおすすめします。
- ●除湿冷房運転では、除湿運転に比べ吹出し温度は下が り、冷風が出ることがあります。
- ●除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に 比べ風量を弱くした運転になります。


お知らせ

- ●風量設定が「自動」のとき、運転を開始してもすぐに風が出ません。(室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑えるため。) ▶21,32ベーシ
- ●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定 湿度にならない場合があります。

温度を上げる

暖

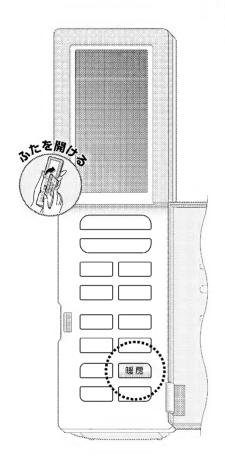

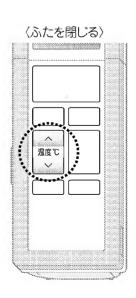

通知 時刻 15:30 設定温度 を押す。 暖房 ●本体の運転ランプが点灯します。

- ■風量・風向を変えたいとき 220~233~=ジ
- ■温度を変えたいとき



^{温度℃}を押す。

14℃~30℃の範囲で設定できます。 (おすすめ設定温度は20℃~22℃です。)

■停止したいとき

運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 薬が を押すと前回と同じ内容で運転します。

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)


暖房運転について

- ●屋外温度が下がり、暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめ します。
- ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換に霜が付き暖房 能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が 停止し、風も止まります。


この霜取り運転(3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。 霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が 白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

エアコンに運転をおまかせする

おまかせ自動運転

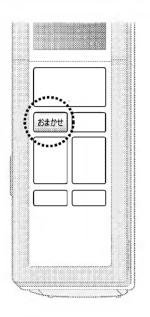

おまかせ自動運転の温度表示



適温より3℃高めの 温度を表します。

おまかせ首動連動

ワンタッチで快適な運転を 行います。

おまかせ

を押す。


- ●本体の運転ランプが点灯します。
- ●運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で 以下の運転モードを選択します。

運転モード 除湯 エアコンが選択した運転内容は、 お知らせ「で確認できます。 除湿冷房 ▶36, 37ページ 暖房

時刻 /S:30 設定温度

岩基护针

(表示例)



おまかせ自動運転について

モード、設定温度を選びます。 ●屋外温度を監視しながら最適な温度 になるように設定温度を見直します。

●おまかせ自動運転は、運転開始時の 室内・屋外温度に応じて、自動で運転

■風量・風向を変えたいとき ▶20~23ページ

■温度を変えたいとき



を押す。

温度

適温-5℃~適温~適温+5℃

適温……室内・屋外温度から決定した温度

ボタンで運転モードを変えてください。

●エアコンが選択した設定温度は、驟驟 で確認できます。▶38ページ

お好みに合わないときはダイレクト運転

●風量設定が「自動」のとき、除湿・除 湿冷房・冷房運転を開始すると、すぐ に風が出ません。(室内ユニットにこ もった二オイが出るのを抑えるため。)

▶21, 32ページ


■停止したいとき


運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 [編集/原止] を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)

お部屋の空気をきれいにする

空清

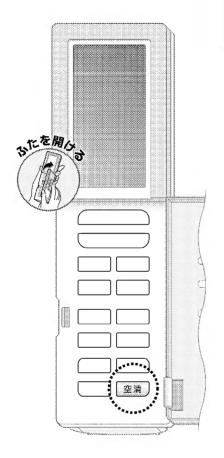

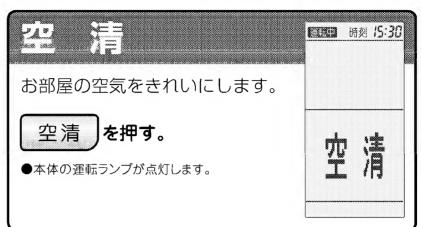

■風量・風向を変えたいとき ▶20~23~=ジ

■停止したいとき

運転/停止を押す。


- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 牽が を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)

空清運転について

●温度・湿度は変えられません。

お肌にやさしい運転をする

美肌保湿運転

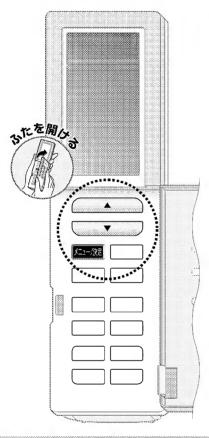

美肌保湿運転について

- ●美肌保湿冷房、美肌保湿暖房から選べます。
- ●風量設定が自動になり、風向設定は 風工リア(全エリア設定)になります。 美肌保湿運転前に風エリアを設定して いたときは、そのときの風エリア設定 になります。 ▶22, 23ページ
- ●美肌保湿冷房運転のとき、運転を開始してもすぐに風が出ません。(室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑えるため。)▶21ページ
- ●美肌保湿運転を取り消したとき、美肌保 湿運転時の風向設定で運転を続けます。
- ●冷房時は、湿度を高めに保つ運転を行います。暖房時は、湿度を保つために 室温を低めに調整します。
- ●運転音はやや大きくなります。
- ●湿度・風量は変えられません。
- ●お好みに合わないときはダイレクト 運転ボタンで運転モードを変えてくだ さい。 ▶14~16, 18ページ

美洲保湿道药

包み込む気流で、お肌にやさしい運転をします。 お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。

/ニュー/淀 を押す。



美肌保湿冷房の場合



美肌保湿冷房を選択し、

メニュー/沈定を押す。



- ●本体の運転ランプが点灯します。
- ●風エリアが設定されます。
- ●風量自動に固定されます。

- ■風向を変えたいとき ▶20~23~->
- ■温度を変えたいとき ▶14~16ページ
- ■停止したいとき


運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 ឝ輔/ឝ់ を押すと前回と同じ内容で運転します。

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)

風を調節する

風量調節風向調節

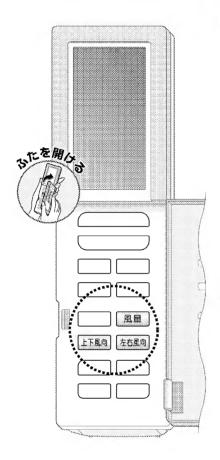

風量

を押す。

●最初に現在設定を表示し、押すごとに風量表示が切り換わります。

| 運転モード | 風量設定 |
|--------|----------------------------|
| おまかせ自動 | 自動・しずか※ |
| 除湿 | |
| 除湿冷房 | |
| 美肌保湿冷房 | 自動 |
| 美肌保湿暖房 | |
| 冷房 | 自動・しずか・1 から5まで (5 段階設定) |
| 暖房 | |
| 空清 | 弱 ——→ 強 |

※おまかせ自動のとき、 エアコンが選んだ気 流設定で運転してで を 会と、て風量を少して めに設定すると めに設定するでしめ、 風量設定を「し風量があり」が は変更してい場合があります。

同间間鎖

■上下の風向を変えたいとき 運転中に 上下風向 を押す。

フラップが上下に動きます。

- ●もう一度 LT型向を押すと固定されます。
- ■左右の風向を変えたいとき 運転中に 左右風向 を押す。

ルーバーが左右に動き、左右のサイドフラップが開きます。

- ●もう一度 左右剛 を押すと固定され、ルーバーの 停止位置により左右のサイドフラップが閉じます。 21ページの「左右の風向調節とサイドフラップ について」をご参照ください。
- ■上下左右気流にしたいとき

お部屋の空気を上下・左右に循環させ、 温度ムラを少なくします。

運転中に上下風向と左右風向を 設定する。

フラップとルーバーが交互に動き、左右のサイド フラップが開きます。

●取り消したいとき

上下風向または「左右風向」を押す。









風量調節について


- ●「しずか」、「1」など少ない風量では、十分冷えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。
- ●下記の運転中は風量が「自動」になります。

カビショック、ヘや干し、けつろ防止

- ●パワフル・ロング運転のときは、風量調節できません。
- ●冷房、暖房運転で風量設定「自動」を選んだ場合、室内の負荷に応じて「1~4」の風量設定を自動で切り換えます。 「5」には切り換えませんので、室内の負荷が高い場合には、十分冷えない、暖まらない場合があります。
- ●風量設定が「自動」のとき、除湿・除湿冷房・冷房(おまかせ自動で選択された場合、および美肌保湿冷房時を含む) 運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。 40秒お待ちください。

風向調節について

- ●風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ・ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- ●上下の風向調節について

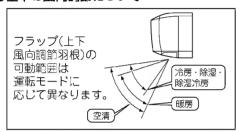

●サイドフラップについて

サイドフラップが開くと 横吹出口から風が出ます。 ※横吹出口からの風は、 ルーバーが吹出口方向に 向いているときに出ます。



●左右の風向調節とサイドフラップについて 据付位置が中央の場合



ルーバーが動いているとき両方のサイドフラップが開きます。 横吹出口からの風は、ルーバーが吹出口方向 に向いているときに出ます。



ルーパーが左寄りで固 定されているとき右の サイドフラップは閉じ ます。



ルーバーが右寄りで固 定されているとき左の サイドフラップは閉じ ます。



ルーバーが正面で固定 されているときサイド フラップは閉じます。


据付位置設定により、ルーバー、サイドフラップの動きが制限されます。▶32,33ページ

お知らせ

●室内温度が設定温度よりも高く(低く)なり、室外ユニットが停止している間、吹出口からの風量が低めになるとフラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左右気流を設定しているときは、フラップが吹出口からの風をさえぎる位置まで移動して停止します。

風を調節する

風エリア

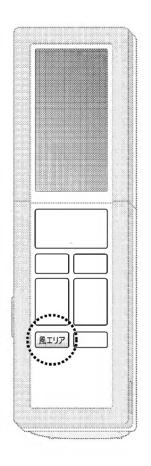


国エリア

包み込む気流で、風を感じない空間を 作り出します。

体に直接風をあてたくない場合におすすめです。

運転中に風エリアを押す。

- ●フラップ、ルーバーが固定され、サイドフラップが開きます。
- ●風工リアを押すごとに風工リアが変わります。



- ※1 据付位置設定が「右すみ」のとき表示されません。
- ※2 据付位置設定が「左すみ」のとき表示されません。

■風量を変えたいとき ▶20,21ページ

| 運転モード | 風量設定 |
|--------|-------------------------|
| おまかせ自動 | |
| 除湿 | |
| 除湿冷房 | |
| 美肌保湿冷房 | 自動 |
| 美肌保湿暖房 | |
| 冷房 | |
| 暖房 | |
| 空清 | 自動・しずか・1 から5まで (5 段階設定) |

■取り消したいとき

風エリアを押して解除を選択する。

●フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止します。 ルーバーの停止位置によって、サイドフラップが閉じます。

お知らせ

- L下輪 または 左右輪 を押すと風エリアは取り消され、設定した風向で 運転します。
- 左右風向 を押して風工リアを取り消したとき、設定した風向になるまでの間に、もう一度 左右風向 を押すと、ルーバー、サイドフラップはその位置で固定されます。

風エリアについて

- ●運転モードと据付位置の設定によって、フラップ(上下風向調節羽根)、ルーバー(左右風向調節羽根)は風が直接 あたりにくい角度で固定されます。
- ●気流制御を優先した風量制御(風量自動のとき)を行うため、室内の負荷が高い場合には、十分冷えない、暖まらない場合があります。
- ●風量が下がると、サイドフラップからの風を感じなくなることがあります。
- ●風工リアを設定するとパワフル・ロング運転が取り消されます。
- ●下記の運転中は風エリアを設定できません。

カビショック、ヘや干し、けつろ防止

■据付位置と左右気流について

据付位置によって、左右の気流エリアが変わります。

| ↓ ルーバーからの気流 | ↓ サイドフラップからの気流 | 風が直接あたりにくい空間 |
|-------------|-----------------------|--------------|

| 据付位置 | 「中央」設定時 | 「右すみ」設定時 右のサイドフラップは 開きません。 | 「左すみ」設定時 左のサイドフラップは 開きません。 |
|---|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| 全エリア お部屋全体に包み込む 気流空間を作ります。 | | | |
| 右エリア お部屋の右寄り中心に包み込む 気流空間を作ります。 | | 設定できません | |
| 左エリア お部屋の左寄り中心に包み込む 気流空間を作ります。 | | | 設定できません |


据付位置について ▶32, 33ページ


■運転モードと上下気流について

| | 冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房 | 暖房・美肌保湿暖房 | 除湿·空清 |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| フラップの向き | | | |
| | 冷気が人に直接あたりにくいよう にすくい上げます。 | 暖気を真下に吹き下ろし、足元を 暖めます。 | 風をフラップでさえぎり風があたり にくい空間を作り出します。 |
| 気流イメージ 据付位置を「中央」、 風エリアを「全エリア」で運転した場合 | | | |

冷房・暖房能力をパワーアップする

パワフルロング

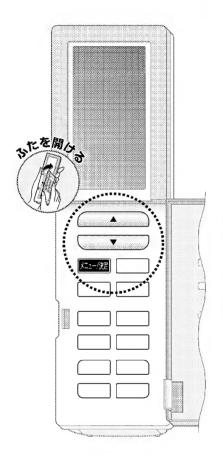

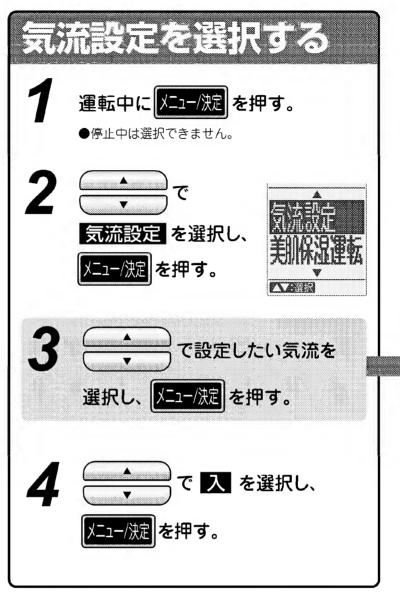

■風向を変えたいとき ▶20,21ページ

- ●ロング運転時は上下風向を変更するとロング運転が取り消されます。
- ■取り消したいとき 手順 **1** ~ **3** を行い、**4** で **切** を選択し、 <u>メニュー/錠</u>を押す。
 - ●もとの運転モードにもどります。